

CONFIGURACION DE SIRENA 5800 WAVE

Honeywell
Security Products Dealer



ESPECIFICACIONES:

- Sirena compatible con teclado LINX , teclados con receptor integrado y paneles VISTA con receptor 5883H.
- Sirena de 95 dB.
- Alimentación de 110 Vac.
- Batería de respaldo de 12 hr.
- Temperatura de operación (0 a 50 °C).

RECEPTOR 5883H:

- El receptor 5883H se direcciona de la siguiente manera:
 - En el circuito o tablilla del producto se encuentran unos dip switch, de fabrica vienen colocados en off.
 - Para que el panel lo reconozca se tiene que dar de alta el dip switch No. 6.

EN LA SIGUIENTE IMAGEN SE
MUESTRA COMO DEBE DE IR
COLOCADOS LOS INTERRUPTORES
DEL RECEPTOR:



← POSICION DE FABRICA

POSICION PARA
COMUNICAR CON LA
SIRENA →




SIRENA INALAMBRICA 5800 WAVE

Al igual que el receptor la sirena cuenta con unos dipswitch, estos dipswitch se pueden acomodar de diversas posiciones para direccionarlo y enlazarlo con la zona de su preferencia (se recomienda de la zona 09 a la 48).

A continuación se muestra una tabla de las diversas asignaciones de dirección de la sirena:

House ID	DIP SWITCH POSITIONS					House ID	DIP SWITCH POSITIONS				
	4	5	6	7	8		4	5	6	7	8
0	-	-	-	-	-	16	ON	-	-	-	-
1	-	-	-	-	ON	17	ON	-	-	-	ON
2	-	-	-	ON	-	18	ON	-	-	ON	-
3	-	-	-	ON	ON	19	ON	-	-	ON	ON
4	-	-	ON	-	-	20	ON	-	ON	-	-
5	-	-	ON	-	ON	21	ON	-	ON	-	ON
6	-	-	ON	ON	-	22	ON	-	ON	ON	-
7	-	-	ON	ON	ON	23	ON	-	ON	ON	ON
8	-	ON	-	-	-	24	ON	ON	-	-	-
9	-	ON	-	-	ON	25	ON	ON	-	-	ON
10	-	ON	-	ON	-	26	ON	ON	-	ON	-
11	-	ON	-	ON	ON	27	ON	ON	-	ON	ON
12	-	ON	ON	-	-	28	ON	ON	ON	-	-
13	-	ON	ON	-	ON	29	ON	ON	ON	-	ON
14	-	ON	ON	ON	-	30	ON	ON	ON	ON	-
15	-	ON	ON	ON	ON	31	ON	ON	ON	ON	ON

"-" Indicates "OFF."

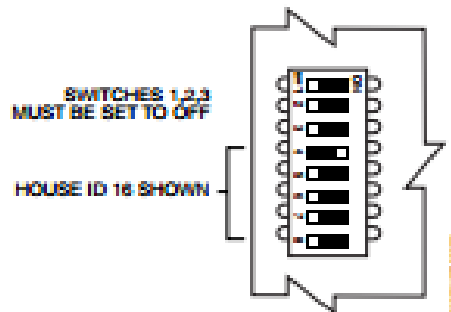


En la figura anterior nos muestra que podemos elegir cualquier House ID y a su vez configurar el panel con el mismo.

PROGRAMACION DEL CAMPO 24*

En el panel vista ingresamos al campo 24*, en este campo se ingresa un código para identificar la sirena.

En esta aplicación se puede habilitar para las tres particiones, para cada partición se agregan dos dígitos, los códigos que se podrán utilizar serán del 01-31 y se podrán usar para cualquier partición.

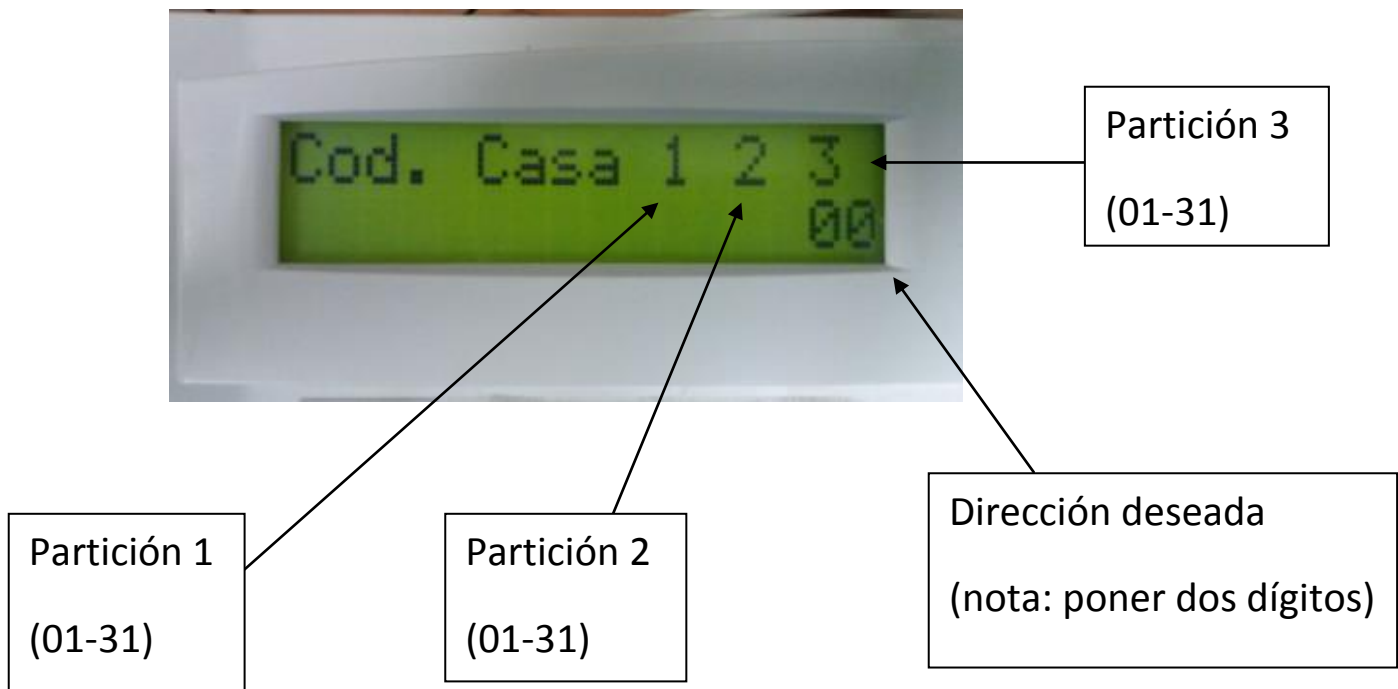

Nota:

Las direcciones son 31 y depende del usuario como acomodar sus dispositivos en las particiones.

PROGRAMACION DE ZONA


Para la programación de la zona se siguen los siguientes pasos:

Ingresar al campo 56* y seleccionar tu zona de preferencia (de la zona 09 a la 48).

Ingresas y confirmas:



Elegir la zona de su preferencia:

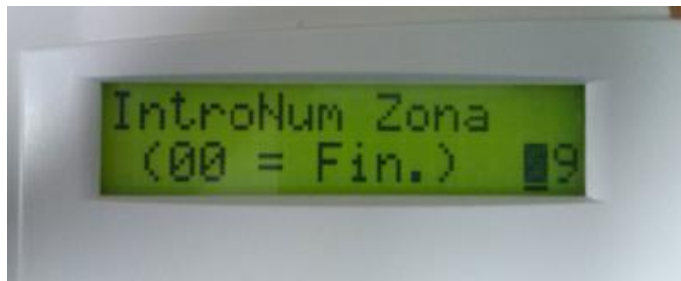

Elegir el tipo de zona para la sirena:



Elegir la partición:



Tipo de sensor que se utilizara:



En este paso para agregar el código del dispositivo puede ser de dos maneras, ingresando el código manualmente o hacerlo como un magnético.



Nota:

Si ingresa un código manualmente es recomendable de hacer una confirmación del dispositivo para saber si esta sincronizado con el panel y receptor.