

Alta de control remoto para Panel Vista 48La

Para asignar la programación del control remoto al panel, entraremos al campo de programación *56 (Programación de Zonas):

Con el siguiente comando: 4112 + 800 +*56

Tipo de zona que se debe de aplicar a cada botón:

Zona 49: Armado Total, tipo (21)

Zona 50: Botón de Desarmado, tipo (22)

Zona 51: Armado Parcial, tipo (20)

Zona 52: Botón de Pánico, tipo (06(Silencioso 24 Horas), 07 (Audible 24 Horas))

A continuación la programación a seguir:

- Botón de Armado Total: 
 - Zona 49
 - Tipo de Zona 21
 - El lazo es el numero 3

Para la siguiente programación:

- Botón de Desarmado: 
 - Zona 50
 - Tipo de zona 22
 - Lazo 2

- Botón de Armado Parcial: 
 - Zona 51
 - Tipo de Zona 20
 - Lazo 4

- Botón de Pánico: 
 - Zona 52
 - Tipo de Zona 07
 - Lazo 1

Cuando se termina de programar se asigna el control remoto a un usuario; para así mismo lleve a cabo la función correctamente.

Asignamos el siguiente comando fuera de programación:


Código Maestro + 8 + Numero de Usuario + # + 4 +Numero de Zona (en donde inicio el alta del llavero)

Ejemplo: 1234 + 8+ 03 + # + 4 +49

Cuando se realiza esta función no se tiene que dejar lapsos de tiempo, porque el teclado no identifica una continuidad de código y lo asigna como error; así mismo cuando se termina de hacer nos va a indicar con un bip de confirmación si se asigna correctamente.

Si el teclado nos marca el led en rojo es necesario pulsar los botones simultáneamente, para cambiar el led a color verde para la comunicación:

Pulsar simultáneamente la siguiente combinación de botones:

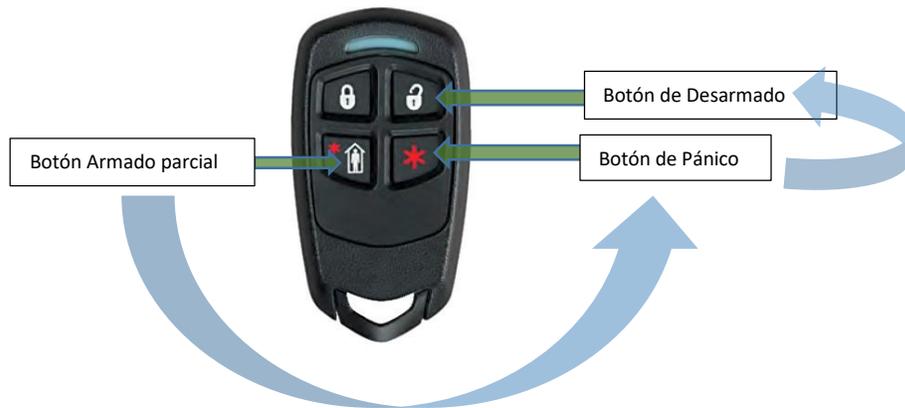

Realizado por: Connie Ballesteros