


Programación de Controles Remotos

El Lynx cuenta con 16 zonas adicionales para poder agregar llaveros, a partir de la zona 26 hasta la 41.

Para enlazar el llavero al panel se deben de realizar los siguientes dos procedimientos:

1.- Entrar a programación y dirigirse al campo de programación de Zonal *56. Y dentro del campo ir directamente a la zona 26 para empezar a dar de alta los botones del llavero siguiendo el esquema que se muestra a continuación:

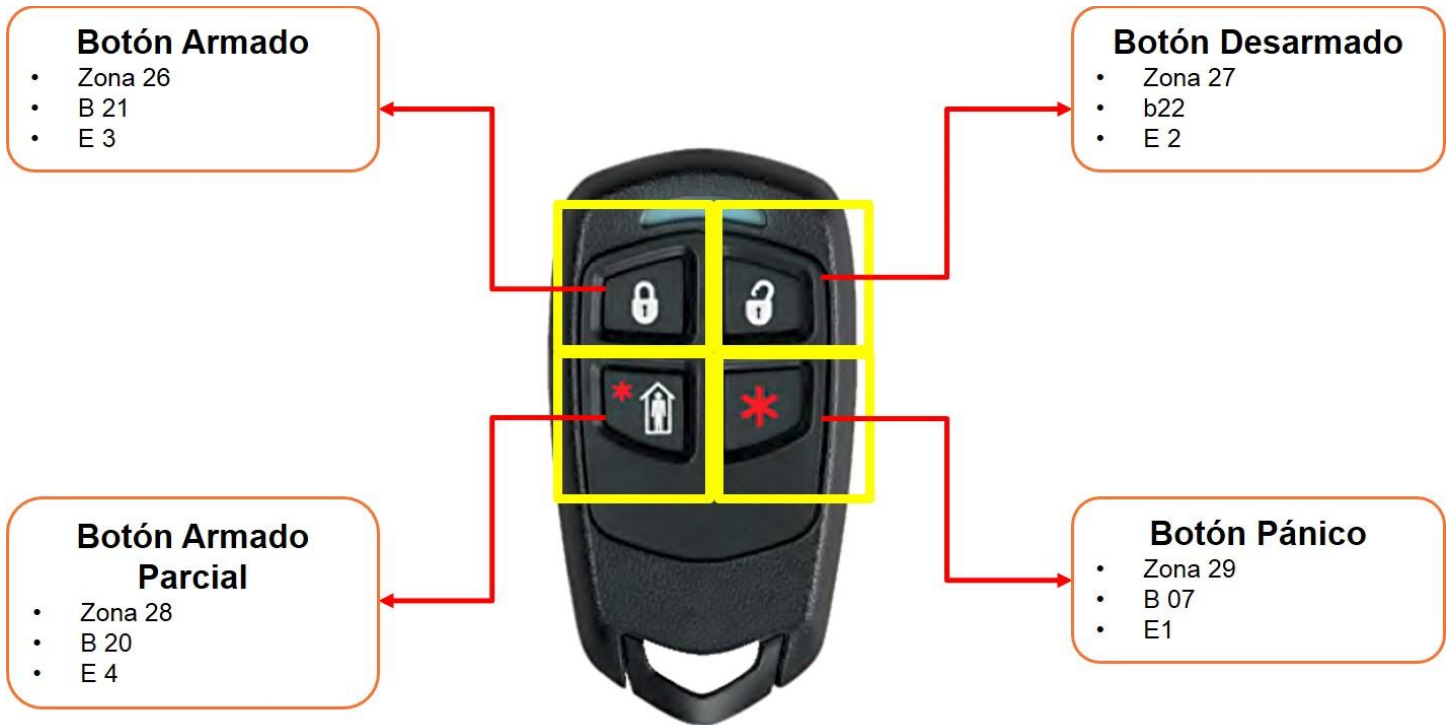

En el campo *56 configurar lo siguiente:

A 26	→	Ingrese el Número de Zona a Programar. (01-48).
B 21	→	Introducir Tipo de Zona deseado. Ej: 20 Armado Parcial 21 Armado total 22 Desarmado 07 24 Horas Audible(Botón de Panico)
C rc	→	Ingrese el código de reporte para esta Zona, el cual consiste de dos dígitos Hexadecimales y a su vez cada uno se compone de dos dígitos numéricos.
D 5	→	Esta pantalla aparece el tipo de sensor, la opción por default Boton RF, esta es la usada para los llaveros.

E 1

→ Introducir el Lazo del Sensor

1A

→ En esta pantalla introducir 1 para colocar el numero de serie del llavero

1b

→ Introducir el número de Serie del llavero manualmente o activar el botón del llavero.

1C

→ Si quiere programar los descriptores de Zonas introducir 1 (SI) y refiérase al menú *82. Una vez ingresados los descriptores, presione * para continuar y esto nos llevara a la siguiente Zona.

Si introdujo 0 (No) En la Pantalla mostrara.

A 27

→ Intro Nr ,para la siguiente Zona.

Una Vez programadas todas las Zonas, Introducir 00 para salir.