


En la presente guía se describen los pasos y los elementos necesarios para poder activar una sirena con el Relevador Prorelay, a través de un Contacto Magnético de uso rudo para cortina. En el diagrama se puede sustituir el contacto magnético con otro modelo para la misma aplicación.

Material Utilizar

- PRORELAY.- Relevador.
- SF1.- Sirena Estrobo para Exterior.
- 958.- Contacto Magnético.
- PL12DC3ABK.- Fuente de Alimentación con respaldo de Batería.
- PL712.- Batería de Respaldo.

El Relevador PRORELAY nos ayudara para poder convertir el contacto normalmente cerrado del contacto Magnético y poder activar la sirena cuando la cortina sea abierta. Además de que el Relevador nos ayudara a poder soportar la corriente de que es consumida por la sirena.

Para la conexión de estos dispositivos, ver el diagrama siguiente:

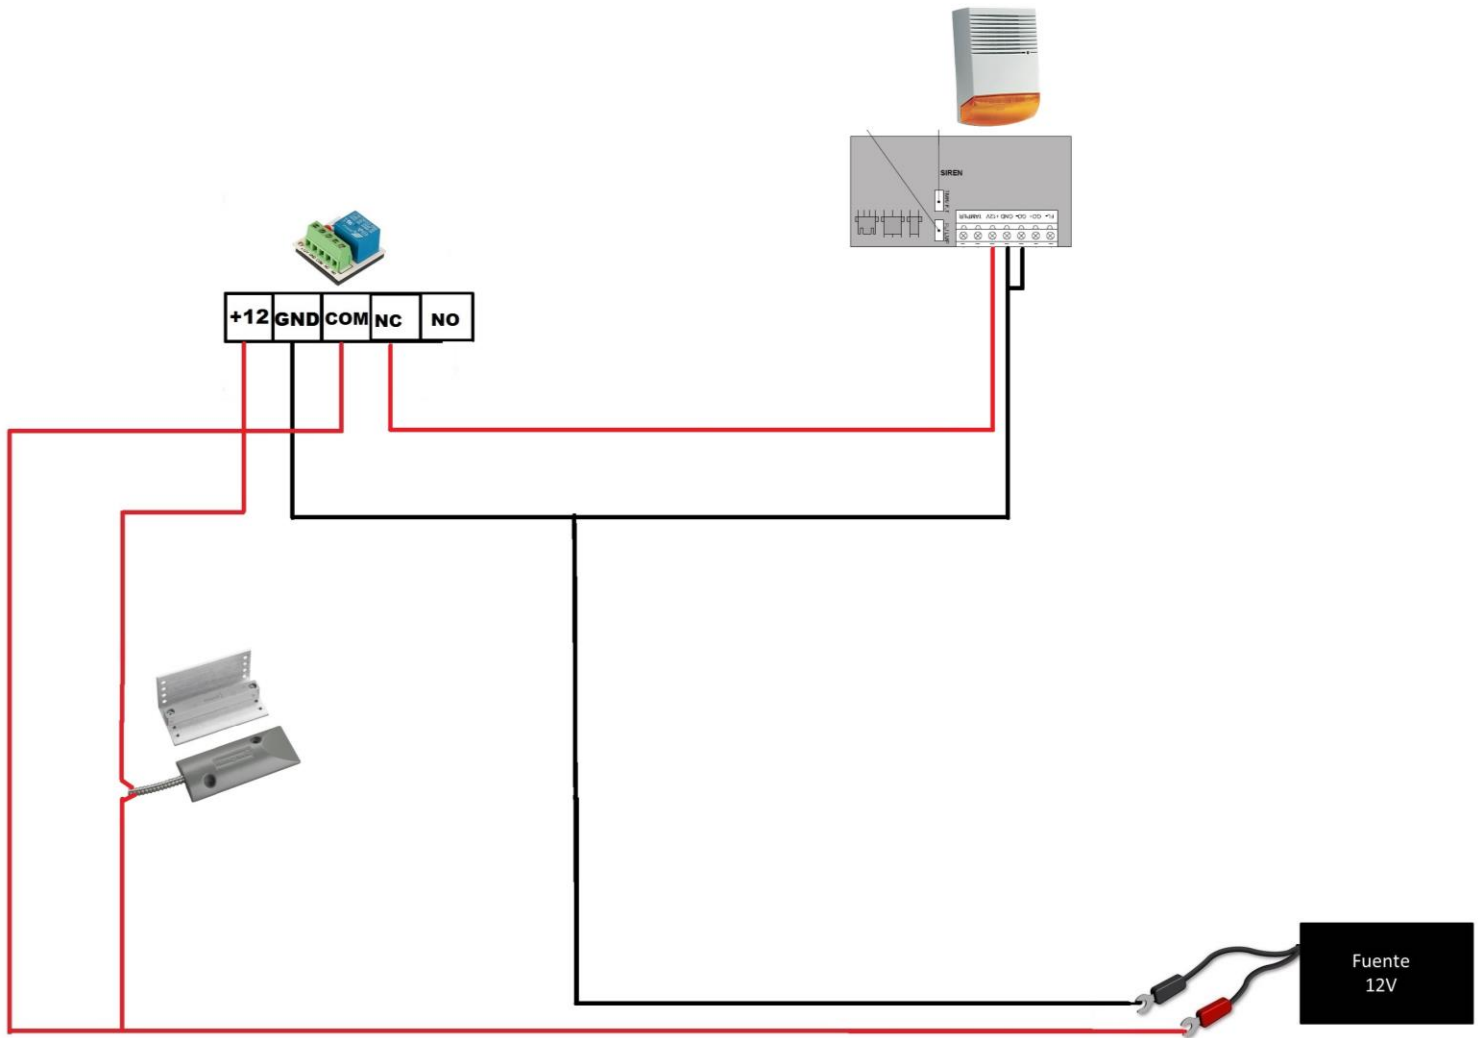

Nota: Con esta conexión el sistema estará sonando mientras el Contacto Magnético este abierto.