

OPCIONES AVANZADAS XMRB100

En el presente documento se muestra como ingresar a las opciones avanzadas de la Body Cam XMRB100

En las opciones avanzadas se encontraran las siguientes Configuraciones.



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO





→ Grabar Video / Selección Izquierda

→ Para / Selección Derecha

→ Selección Arriba

→ Menú


→ Selección Abajo



→ Toma de Fotografía / Confirmación OK


→ Grabar Audio

→ Encendido / Apagado

Para ingresar a **opciones avanzadas** se presiona por 5 segundos el botón de Menú (). La pantalla que aparece es:




Al oprimir los Botones de selección Arriba / Abajo se puede desplazar por el menú. En esta Opción de Cámara se pueden modificar los parámetros.

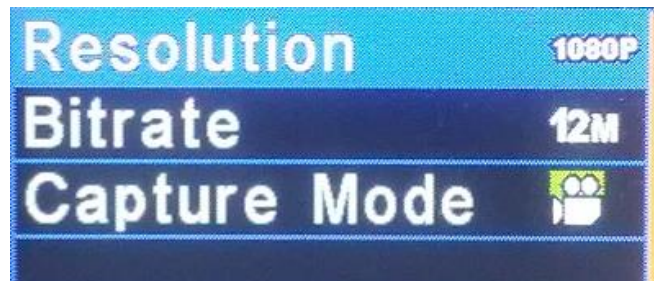

Por ejemplo, al presionar la tecla OK muestra las resoluciones a las que se puede grabar.



Estando en la pantalla que se muestra abajo, podemos seleccionar con el botón selección derecha las opciones de fotografía e instalación. Para confirmar la selección se presiona el botón OK

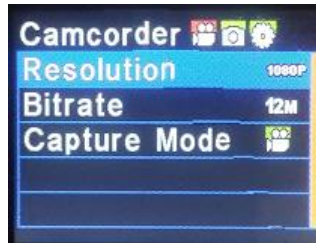

Las opciones que se encuentran en Cámara son




- 1 Foto por disparo
- 3 Fotos por disparo
- Fotos Continuas cada 2,3,5,10,20,30 seg
- Tiempo de Disparo 0,5,10 seg
- Resolución 3,5,8,12 MP

Las opciones que se encuentran en Instalación (Setup) son:



- Habilitar o deshabilitar Beep
- Visualizar Fecha / no Visualizar Fecha
- Sobre escribir
- Modo de espera 0, 2, 5,10 min
- Grabación por vibración

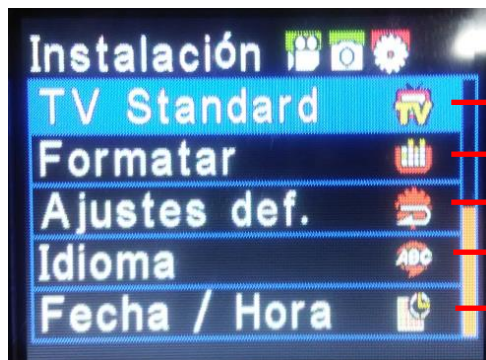

- Estándar de Video NTSC, PAL
- Formatear Memoria.
- Ajustes predefinidos
- Idioma Ingles / Español
- Configuración Fecha y Hora

SYSCOM ¡Es más Grande quien Mejor Sirve!